延長用冷風ダクト(内径 118mm×長さ約3m)を用意しています。 作業場所の近くに本機を設置できないときなどにご利用ください。

延長用冷風ダクトを以下の手順で調節ください。

・ダクトを約3mにしたい	 手順1
・ダクトを0.5m~約3mにしたい	 手順2

・冷風ダクト、延長用冷風ダクトの切断方法手順3

手順1 延長用冷風ダクトに付け換え

- 冷風ダクトを左に回して取り外します。
- ②延長用冷風ダクトのダクトキャップの凸部と冷風ダクト用エル ボの凹部を合わせ、延長用冷風ダクトを右側に止まるまで回し て取り付けます。




切断する

手順2 冷風ダクトを切断して延長用冷風ダクトを接続

- ①標準で付属している冷風ダクトを切断します。 (切断方法は手順3へ)
- ②延長用冷風ダクトを延長する長さに合わせて切断します。 (切断方法は手順3へ)
- ③延長用冷風ダクトの切断側先端口径を右に回して広 げます。その後延長用冷風ダクトを冷風ダクトにか ぶせ、延長用冷風ダクトの切断側先端口径を左に回 して絞ります。


延長用冷風ダクトは冷風ダクトに5cm以上かぶせて ください。

④かぶせた切断部分を、幅(50mm程度)の広いテープ 等(別売)でシールドしてください。

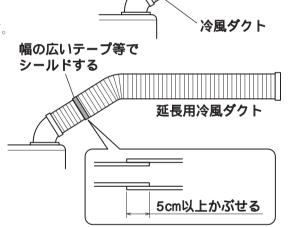

手順3 冷風ダクト・延長用冷風ダクトの切断方法

- (1)切ろうとするダクト部分をマイナスドライバーのよう に先端が鋭利なものでこじります。
- ②ダクトの溝を外し、はさみかニッパーで切断します。



延長用冷風ダクトを固定

延長用冷風ダクトは、ワイヤーなどで天井から吊るすか、壁面にしっかりと固定してください。

吹き出し口の口径の変化

冷風ダクト・延長冷風ダクトを右にねじると、

- ・口径が小さくなり、風速が上がります。
- ・ダクトが長くなります。

冷風ダクト・延長冷風ダクトを左にねじると、

- ・口径が広くなり、風速が下がります。
- ・ダクトが短くなります。




取扱説明書 ハイアールスポットエアコン (家庭用) 品番 JA-SP25G



保証書別添

- このたびは、お買上げいただき、まことに ありがとうございます。
- ご使用になる前に、必ずこの取扱説明書 をよくお読みいただき、正しくご使用く ださい。
- ●お読みになった後は、「保証書」とともに 大切に保管していただき、取扱いが不明 な場合や、不具合が生じたときにお役立 てください。

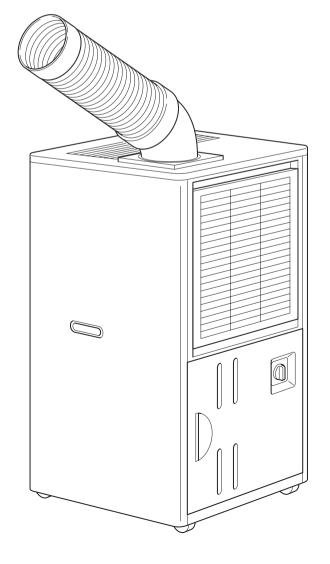

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	•	• • •
そ全上のご注意	1	~ 3
各部のなまえ		4
しいかた	. 5	• 6
設置場所について		5
冷風ダクトの取り付け		5
電源とアースについて		5
操作方法		6
3手入れ	. 7	. 8
対障かなと思ったら		9
上様		9
フフターサービスについて		10
延長用冷風ダクト(別売品)	裏君	長紙

●この製品は日本国内用に設計されていますので、 日本国外では使用できません。 FOR USE IN JAPAN ONLY.

安全上のご注意

ご使用になる前に、この『安全上のご注意』をよくお読みのうえ、正しくお使いください。 お読みになった後は、次にお使いになる場合にすぐ見られるところへ大切に保管してください。

表示について

ここに表示している『安全上のご注意』は、 あなたや他の人への危害や損害を未然に防 止するためのものです。

『警告』『注意』の2つに大別してお知らせ しています。いずれも安全に関する重要な 内容ですので、必ず守ってください。



傷などを負う可能性が想定される 内容を表示。



取り扱いを誤ると傷害を負う可能 性、または物的損害のみが発生す

■表示の例

お守りいただく内容の種類を、絵記号で区分し 説明しています。下記はその一例です。



△記号は、「警告や注意を促す」内容のもので す。図の中や近くに具体的な注意内容(左図の 場合は感電注意)を示します。



○記号は、してはいけない「禁止」内容のもの です。図の中や近くに具体的な禁止内容(左図 の場合は分解禁止)を示します。




●記号は、必ず実行していただく「強制」内 容のものです。図の中や近くに具体的な指示 内容(左図の場合は電源プラグをコンセントか ら抜く)を示します。

⚠警告

改造は絶対しない。また、修理技術者以外 の人が分解したり修理しない

火災・感電・ケガの原因となります。修理はお買 い上げの販売店または、メーカー指定のお客様修 理ご相談窓口にご相談ください。

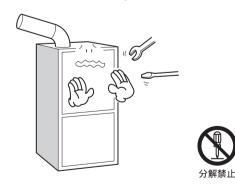

水のかかる場所では使用しない

●浴室など水のかかる場所では使 用しないでください。電気絶縁 が悪くなり、ショート・感電・ 火災のおそれがあります。



水場での使用禁止

上に水など液体の入った容器を置かない


■こぼれた水などで電気絶縁 が悪くなり、感電・漏電火 災のおそれがあります。



本体各部に水をかけない

●電気絶縁が悪くなり、 ショート・感電・火災 のおそれがあります。



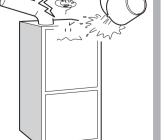

⚠警告

引火性のあるもの、爆発のおそれのあるも の(灯油・ガソリン・ベンジン・シンナー など)の近くでは使用しない

爆発・火災の原因になります。




定格15A以上のコンセントを単独で使用する

●他の器具と併用した場合、 分岐コンセント部が異常 発熱して発火することが あります。






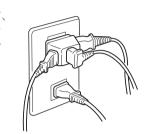

交流100V以外では、使用しない

●火災の原因になります。





電源コードは束ねたり、引っ張ったり、重いも のを載せたり、加熱したり、加工したりしない


●電源コードが破損し、感電・ショート・ 火災の原因になります。



電源コードやプラグが傷んだり、コンセン トの差し込みがゆるいときは使用しない

傷んだまま使用すると、 感電・ショート・火災の 、11 原因になります。





お手入れの際は、必ず電源プラグをコンセント から抜く。また濡れた手で抜き差ししない

●感電やケガをする おそれがあります。








電源プラグの刃及び刃の取付面にホコリが付着 している場合はよく拭く


火災の原因になります。

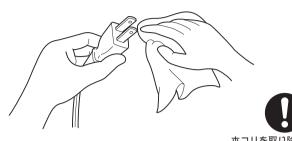

ホコリを取り除く

電源プラグを本体で押し付けない

●傷つき、過熱発火のおそれがあります。

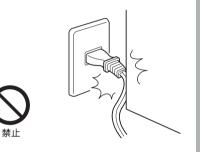

アースを確実におこなう

●故障や漏電のときに感電するおそれがあ ります。アースの取り付けはお買い上げ の販売店にご相談ください。



火気を近付けない

●火気を近付けたり、火のついたロウソク・たばこ・ 蚊取り線香・熱いヤカンなどを置かないでくださ い。火災や変形の原因になります。





異常時(こげ・臭い等)は、運転を中止して電 源プラグを抜き、お買い上げの販売店または、 お客様相談窓口にご相談ください

●異常のまま運転を続けると、故障・感電・ 火災の原因になります。



プラグを抜く

⚠注意

排熱口には指や手を入れない

ケガをする原因になります。





移動する時は、必ず取っ手を持って移動する

●底などに手を入れるとネジなどの突起物があり、ケガをする原因になります。



指定場所を持つ

アルミニウム・亜鉛・マグネシウム・チタンなど爆発性粉塵、ガス蒸気などの近くでは使用しない

爆発・火災の原因になります。



運転可能条件の範囲で使用する

●感電・火災・故障の原因になります。 必ず、気温25 /湿度50%~気温45 /湿度40%の範囲でご使用ください。



冷風を長時間体に当てない

●体調悪化・健康障害の原因になります。



船舶・車両などの空調用としては使用しない

水漏れ・漏電の原因になります。



運転時はキャスターのストッパーを掛け、 本体が動かないように固定する


◆本体が動き、ケガや事故の原因になります。



指示を守る

電源プラグを抜くときは、コードを持たず にプラグを持って抜く


●コードを引っ張ると、 コードが破損し、 感電・ショート・ 火災の原因になり ます。

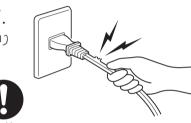

プラグを持つ

長期間ご使用にならない場合は、安全のため電源プラグをコンセントより抜く

◆ホコリがたまって発熱・発火の原因になることがあります。




廃棄について

本製品はフロンガスが使用されており、フロン回収破壊法における第一種特定製品として扱われます。


廃棄するときは下記にご注意ください。

本製品は、特定家庭用機器再商品化法(家電リサイクル法)の適用製品ではありません。 廃棄する場合は、専門の回収業者に委託し適切に処理してください。廃棄についてご不明 な点は、各地方自治体の窓口にご相談ください。

各部のなまえ

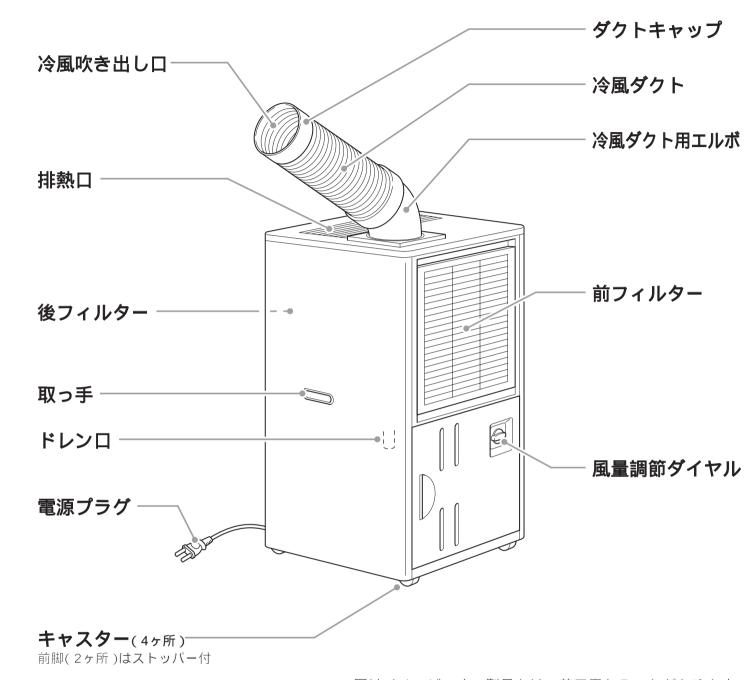

図はイメージです。製品とは、若干異なることがあります。

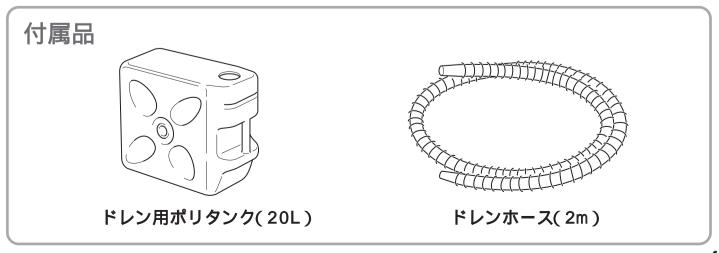


使いかた

設置場所について

●周囲にすき間をあける

図のように前フィルター・後フィルター・冷風 ダクト・冷風吹き出し口から30~40cm以上離 して設置してください。

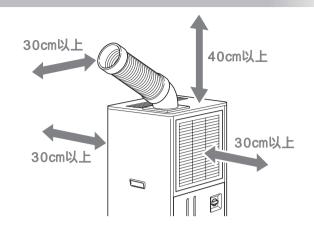

冷風ダクトの取り付け

1 冷風ダクト用エルボを取り付ける

◆冷風ダクト用エルボを「カチン」と音がするまで確実 に押し込んでください。

ク 冷風ダクトを取り付ける

◆冷風ダクト用エルボの凹部と冷風ダクトの凸部を合わ せて右側に止まるまで回すと取り付けられます。

ご注意

- 一度装着した冷風ダクト用エルボは取り外しできません。
- 冷風ダクトの吹き出し口をふさいだり物を入れたりしないでください。

カチン

電源とアースについて 電源回路は必ずエアコン専用としてください。

●電源は、直接コンセントからとってください。

電力は直接取るのが望ましいのでずが、やむを得ず延長コードを ご使用になる場合は、表に従ってご使用くたさい。

延長コードが細かったり、長すぎたりすると電圧降下により冷風 が出ないことや運転しない場合があります。

延長コードの長さ	100V
8m以内	2.2mm²
14m以内	3.5mm²
22m以内	5.5mm²

次のところにはアース線を接続しないでください。

- ガス管 爆発や引火の危険性があります。
- 水道管 プラスチックの部分があり、アース 効果がありません。
- 避雷針・電話のアース線


落雷のときに大電流が流れ危険です。

電気工事、アース工事には資格が必要です。 詳しくは、お買上げの販売店にご相談ください。

⚠警告

取り付け場所によっては、感電事故を防ぐため、ア ース工事や漏電遮断機の取り付けが必要です。

●故障や漏電のとき、感電するおそれがあります。



操作方法

■運転と風量調節

風量調節ダイヤルをお好みの位置に回し運転を開始して ください。

ご注意


●風量調節ダイヤルを「切」にした後はすぐに運転を 再開しないでください。また「強冷(弱冷)」から 「強風(弱風)」にした後も、すぐに「強冷(弱 冷)」に戻さないでください。必ず3分以上待って から動作を行ってください。保護機能が働き、冷え ない場合があります。



風量調節ダイヤル

風向き調節

冷風ダクトは、お好みの方向に動かせますので調節して ご使用ください。

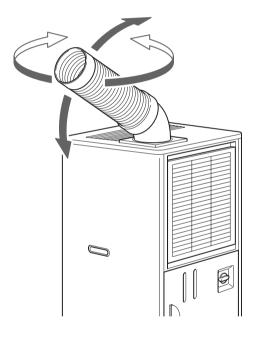


■ドレン用ポリタンク(容量20L)

除湿した水はドレン用ポリタンクにたまります。定期的 に水を捨ててください。

また、付属のドレンホースを使ってタンクを使わずに直 接排水も出来ます。付属のドレンホースをドレン口に差 し込んでご使用ください。

ご注意

- 水を捨てた後は必ずドレン用ポリタンクをセットし てからご使用ください。
- ●ドレン用ポリタンクの水は満水になるとあふれ出し ます。早めに捨ててください。
- ◆本機を移動させる場合は、必ずドレン用ポリタンク の水を捨ててから移動させてください。

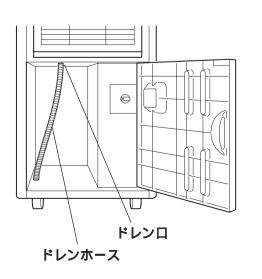

6

5

魚警告

改造は絶対しない

また、修理技術者以外の人が分解したり修理しない

火災・感電・ケガの原因となります。修理はお買い上げ の販売店または、メーカー指定のお客様修理ご相談窓口 にご相談ください。



お手入れの際は、必ず電源プラグをコンセントから抜く また、ぬれた手で抜き差ししない

●感電やケガをするおそれがあります。





プラグを抜く ぬれ手禁止

本体各部に水をかけない

●電気絶縁が悪くなり、ショート・感電・火災のおそれが あります。



⚠注意

電源プラグを抜くときは、コードを持たずにプラグを持 って抜く

■コードを引っ張ると、コードが破損し、感電・ショート・ 火災の原因になります。



プラグを持つ

お手入れに揮発性のあるものは使わない

●揮発性のあるもの(シンナー・ベンジン・ガソリンなど) を使用すると、変形や割れが発生することがあります。



排熱口には指や手を入れない

ケガをする原因になります。




8

本体

よく絞ったやわらかい布で拭く

●汚れのひどい場合は、薄めた中性洗剤で拭き取 ってください。中性洗剤を使用した後はよく水 拭きをし、さらに乾いた布で拭いてください。

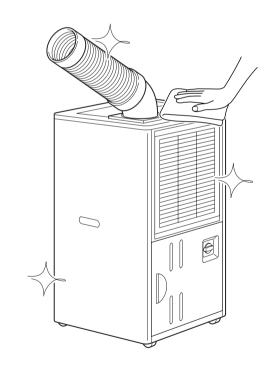

直接水をかけて掃除することは、 絶対にしないでください。

■電気絶縁が悪くなり、ショート・感電・ 火災のおそれがあります。

ご注意

化学ぞうきんをご使用の場合は、その 注意書に従ってください。

前フィルター/後フィルター

外して掃除機などでホコリを取り除く

- ●汚れのひどい場合は、水洗いしてください。
- ●フィルターのお掃除はこまめに行ってください。フ ィルターが汚れていると本体内部が結霧し、故障の 原因になります。

別売部品

前フィルター

希望小売価格 **1個 1.575円**(税込)

後フィルター

希望小売価格 1個 1,575円(税込)

ご購入は、お買上げの販売店、または別紙「お客様修理ご相

談窓口」記載の各修理相談窓口へお問い合わせください。

ご注意

フィルターの取り外しおよび取り付け時は、 熱交換器のアルミフィンをつぶさないよう ご注意ください。


アルミフィンがつぶれると熱交換がうまく行えず、 冷風が出なくなったり、故障の原因になります。

アルミフィンが汚れた場合やつぶしてしまった場 合は、歯ブラシなどでアルミフィンに沿って上下 に動かし、清掃・修復をしてください。

アルミフィンのつぶれがひどい場合は、お買い上 げの販売店または、お客様修理ご相談窓口にご相 談ください。

後フィルター 前フィルター 引き抜く 前フィルター カバー

アルミフィン

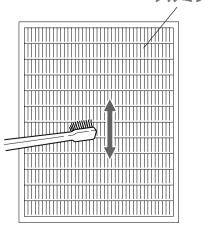

ドレン用ポリタンク

定期的に水を捨てる

●ドレン用ポリタンクの水は満水になるとあふれ 出します。早めに捨ててください。

■電源プラグ・コードの安全点検

- ●電源コードに亀裂や、すり傷がありませんか?
- ●電源プラグがコンセントに根本まで確実に差し込ま れていますか?
- ●電源プラグに異常な発熱はありませんか?
- ●電源プラグの刃及び刃の取付け面にホコリが付着し ていませんか?

■点検と保管

- ネジ等のゆるみがないか確認し、ゆるみがある場合 は締めなおしてください。
- ◆本機はお子様の手の届かないところに保管し、湿度 の高いところ、風雨にさらされるところ、直射日光 の当たるところは避けてください。
- ●ドレン用ポリタンク内の水を捨て、よく乾燥させて から保管してください。
- ◆本体を横にして保管しないでください。

故障かなと思ったら

以下の点をお調べになり、それでも具合の悪いときは、お買上げの販売店にご相談してください。

こんなとき

おたしかめください

運転しない

- ■電源プラグが外れていませんか?
- 停電ではありませんか?
- ブレーカーが切れていませんか?

冷えない

- フィルター・冷風吹き出し口・排熱口がふさがれていませんか?
- フィルターが汚れていませんか?
- 周囲の温度が45 を超えていませんか? 本機は25~45の範囲でご使用ください。
- 保護機能作動中ではありませんか? 3分以上待ってから運転してください。

水が漏れる

- ドレンホースが詰まっていませんか?
- ドレン用ポリタンクは正しくセットされていますか?
- ドレン用ポリタンクが満水ではありませんか?
- ●フィルターが汚れていませんか?

種類	スポットエアコン	
電源	100V 50/60Hz共用	
定格冷房能力	2.2 / 2.5 kw	
定格消費電力	強冷 850/1000W 弱冷 800/980W	
	強風 105/140W 弱風 85/120W	
除湿量	1.8/2.1 × 10 - 3 m ³ /h	
風	360/420 m³/h	
圧 縮 機	全閉型ロータリー・保護装置オーバーロードリレー	
除湿水の処理方法	ドレン用ポリタンク(20L)または底面へ排水	
送風機モーター保護装置	130 サーマルプロテクター	
外 形 寸 法 幅390mm×奥行き450mm×高さ880mm		
質量	38.0kg	
コードの長さ	1.9m	

- ●冷房能力等の数値は、室温35度相対湿度60%の条件で運転したときの値です。
- 製品の外観および仕様は、改良のため予告なく変更することがありますが、ご了承ください。
- ●この製品は日本国内用に設計されていますので、日本国外では使用できません。FOR USE IN JAPAN ONLY.

アフターサービスについて

保証書(別添付)

お買い上げ日・販売店名などの記入を必ず確かめ、 お買い上げの販売店からお受け取りいただき、内容 をよくお読みのあと、大切に保存してください。

- 保証期間 —

お買い上げ日から本体1年間

/ ただし、フィルターは消耗品ですので、保証 \ 期間内でも有料とさせていただきます。

修理を依頼されるとき

9ページの表に従ってご確認してください。それでも 異常がある場合は、ご使用を中止し、必ず電源プラ グを抜いてから、お買い上げの販売店へご連絡くだ さい。なお、製品修理以外の責任はご容赦ください。

保証期間中は

保証書の規定に従って、出張修理をさせていただきます。

保証期間を過ぎているときは

修理すれば使用できる製品については、ご希望によ り有料で修理させていただきます。ただし、スポッ トエアコンの補修用性能部品の最低保有期間は、製 造打ち切り後9年です。(注:補修用性能部品とは、 その製品の機能を維持するために必要な部品です。)

修理料金の仕組み

修理料金は、技術料・部品代・出張料などで構成されています。

診断・故障個所の修理および部品交換・調整・修 理完了時の点検などの作業にかかる費用です。

修理に使用した部品および補助材料代です。

このような症状は

ありませんか?

お客様のご依頼により、製品のある場所へ技 術者を派遣する場合の費用です。

お客さまご相談窓口

まずは、お買い上げの販売店へ...

家電商品の修理のご依頼やご相談は、お買い上げの 販売店へお申し出ください。

転居や贈答品でお困りの場合は、下記の相談窓口に お問い合わせください。

商品についての全般的なご相談 <お客さまセンター>

総合相談窓□:0120-865-812

受付時間 365日 9:00~18:30

FAXでご相談される場合

お客さまセンター: 0570-013-791

゚ナビダイヤルでおつなぎします。全国各地 \ より市内通話料金にてご利用いただけます。

商品の修理サービスについてのご相談

修理相談窓口:0120-982-540

月曜日 ~ 金曜日 9:00~18:30 土曜・日曜・祝日 9:00~17:30

上記のご相談窓口の名称、電話番号は変更することがあり ますのでご了承ください。

愛情点検

● 電源コード、プラグが異常に熱い

長年ご使用の『スポットエアコン』の点検を!

- 電源コードに深いキズや変形がある
- 焦げくさいにおいがする
- 運転中に異常な音や振動がする
- 本体に触れるとビリビリ電気を感じる
- その他異常や故障がある

このような症状の時は、 使用を中止し、故障や事故 の防止のため必ず販売店に 点検をご相談ください。

9 10